

Wartung und Pflege

Wartung


Die Schienen und die Technik Ihrer Plissee-/Duette®-Anlage sind wartungsfrei. Durch antistatische Behandlung sind die Stoffe staubabweisend und bieten somit einen bestmöglichen Gebrauchsnutzen. Bei Bedarf können Plissee- und Duette®-Anlagen gewaschen werden.

Damit Sie besonders lange Freude an Ihrer Plissee- und Duette® - Fensterdekoration haben, befolgen Sie bitte die aufgeführten Pflegehinweise.


Bitte beachten Sie:

- » Bei Elektro- und Kurbelanlagen ist der Kontakt der mechanischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.
- » Verschiedene Stoffe (z. B. mit Naturfaseranteilen) dürfen nicht gewaschen werden. Diese können Sie jedoch bei Bedarf mit einem trockenen Tuch von Staub befreien.
- » Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
- » Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen.


Waschanleitung

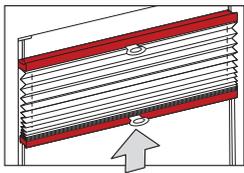


1_Die Plissee-/Duette®-Anlage zu einem Paket zusammenziehen.

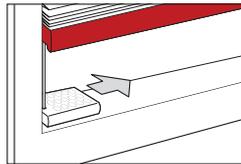


2_Die Anlage aus den Trägern herausnehmen.

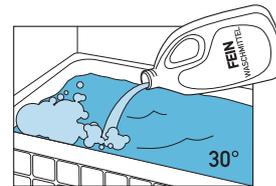


3_Das Paket in der Badewanne in 30° C warmem (handwarmen) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.

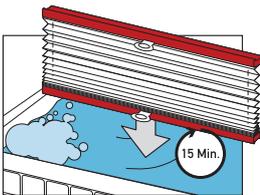

4_Nach 15 Min. Einweichzeit die Plissee-/Duette®-Anlage entfalten. Bei Duette®-Stoffen sofort das Wasser aus den Waben laufen lassen.

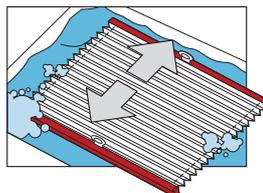


5_Durch gleichförmige Bewegungen in der Lauge waschen.

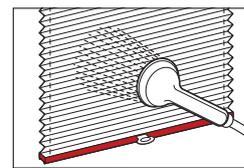


6_An der Schiene aus der Lauge heben und mit der Handdusche gründlich von beiden Seiten abspülen.


Achtung: Duette®-Stoffe beidhändig schräg aus dem Wasser nehmen, damit das Wasser sofort aus den Waben herauslaufen kann. Auch die Waben von innen abdschen.

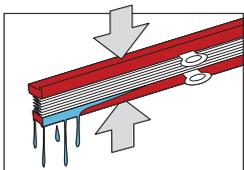

7_Die Plissee-/Duette®-Anlage wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut ausdrücken.

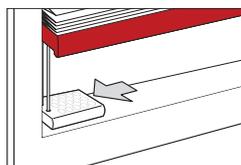

8_In feuchtem, geschlossenem Zustand wieder in die Träger eingehängen.

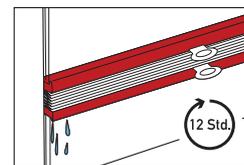

9_Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Plissee-/Duette®-Anlage mehrmals öffnen und wieder schließen. Nicht bügeln! Die Plissierung ist absolut dauerhaft.

Achtung! Folgende Stoffe sind nicht waschbar:

Organza Crush · Oscura Alba · Oscuris Topar®
Skater Topar® Oscuris · Trends · Estrella Topar®
Oscuris Elfen Topar® Oscuris · Genetic

Für diese Stoffe gilt:

- » Sie können Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste abbürsten.
- » Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem nebelbefuchten (nicht tropfend nass!) Tuch abgewischt (nicht reiben!) werden. Zum Befuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das vorher mit maximal 30° C warmem Wasser verdünnt ist, verwendet werden.